Бензопилы Vitals Master BKZ5022o BKZ5823o BKZ5823os

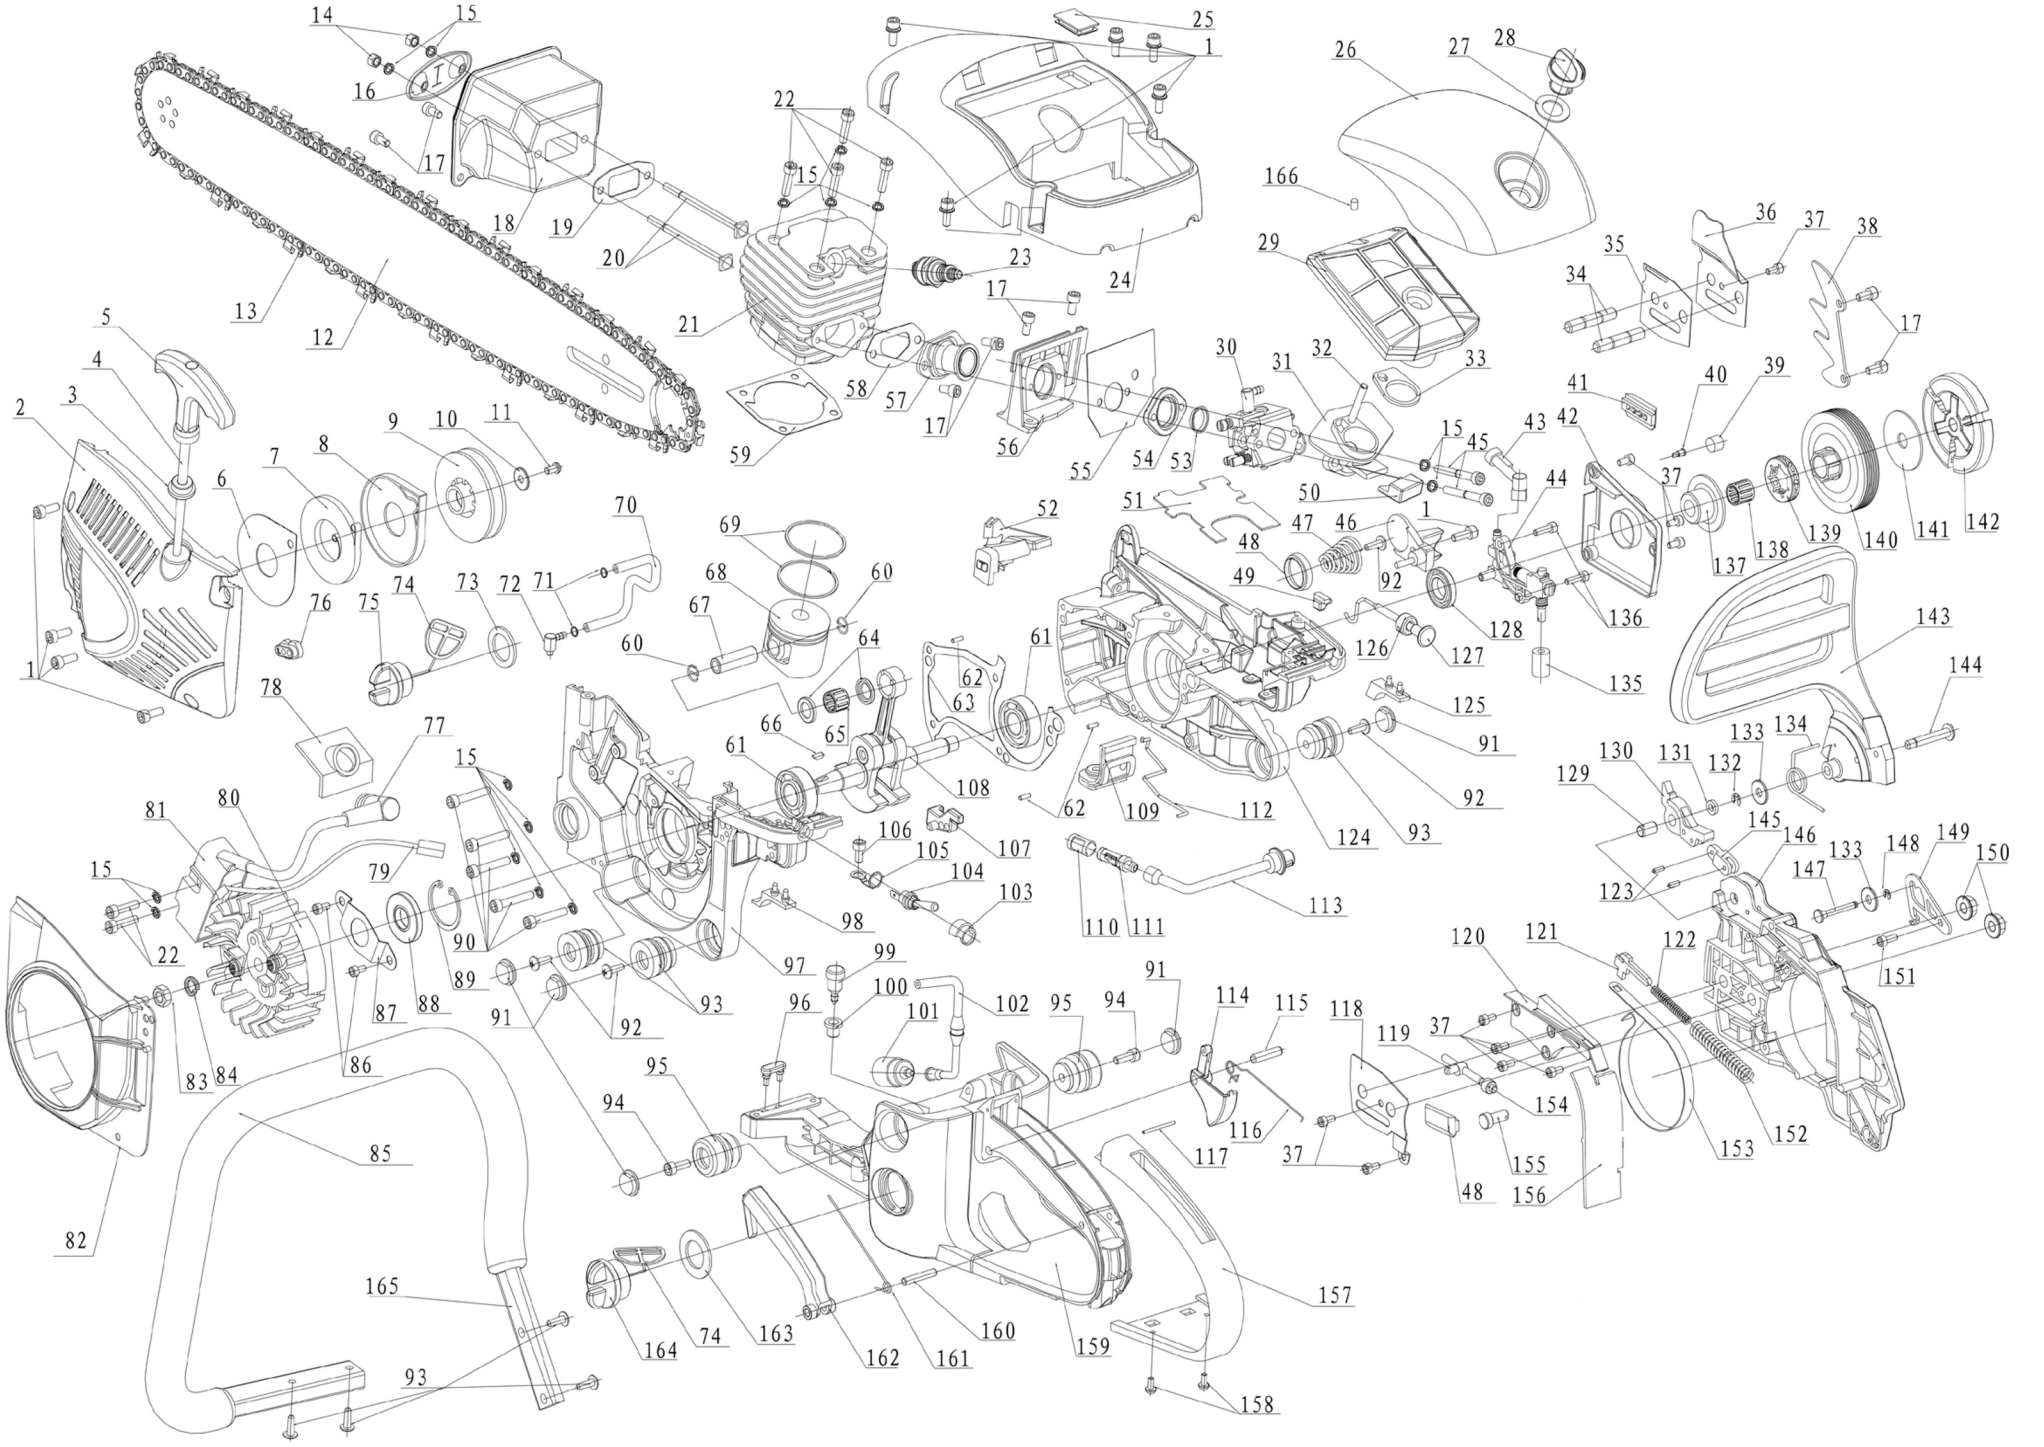

№	Наименование	Name	№	Наименование	Name
1	Винт	Inner Hexagon ScrewM5×16	53	Кольцо медное	Copper ring
2	Крышка стартера	Starter cover	54	Вставка пластиковая карбратора	Connect flange
3	Прокладка ручки стартера	Starter handle gasket	55	Прокладка теплоизоляционная	Heat insulation gasket
4	Трос стартера	Rope	56	Крепление карбюратора	Carburetor bracket
5	Ручка стартера	Starter handle	57	Колено карбюратора	Elbow carburettor
6	Прокладка пружины	Coil spring gasket	58	Прокладка колена карбюратора	Gasket of carburettor knee
7	Пружина стартера	Coil spring	59	Прокладка цилиндра	Cylinder gasket
8	Крышка пружины стартера	Coil spring cover	60	Кольцо стопорное поршневого пальца	Pistion pin ring
9	Шкив стартера	Pulley starter	61	Подшипник коленвала	Crankshaft bearing
10	Шайба φ5.5×φ16×1.2	Flat gasketφ5.5×φ16×1.2	62	Штифт	Pin φ5×10
11	Винт	Cross recessed pan head screws M5×12	63	Прокладка картера	Crankcase gasket
12	Шина	Guide bar	64	Фиксирующая игольчатого подшипника шатуна	Friction pad
13	Цепь	Chain	65	Подшипник шатуна игольчатый φ11×φ15×12.5	Needle bearingφ11×φ15×12.5
14	Болт M5	Thick screw nut M5	66	Пластина полукруглая	Semicircle plate 3×3.5×φ10
15	Пружинная шайба	Elastic washer φ5	67	Палец	Piston pin
16	Пластина глушителя	Maffler protect plate	68	Поршень	Piston
17	Винт M5×12	Inner Hexagon ScrewM5×12	69	Кольцо поршневое	Piston ring
18	Глушитель	Muffler	70	Трубка	Negative voltage pipe
19	Прокладка глушителя	Muffler gasket	71	Кольцо	Negative voltage pipe ring
20	Винт M5×85	Square head screwsM5×85	72	Соединитель	Negative voltage conector
21	Цилиндр	Cylinder	73	Пробка масляного бака	Oil cap gasket
22	Винт M5×20	Inner Hexagon ScrewM5×20	74		Cap plate
23	Свеча зажигания	Spark plug	75		Oil cap
24	Крышка двигателя верхняя	Engine cover top	76	Держатель	L-H testing holder
25	Крышка	Middle plastic cover	77	Соединитель катушки зажигания	Ignition wire protector
26	Крышка воздушного фильтра	Top plastic cover	78	Чехол свечи зажигания	Spark plug protector
27	Прокладка	Lock Gasket	79	Провод	Flameout wire
28	Зажим воздушного фильтра	Lock	80	Маховик	Flywheel
29	Фильтр воздушный	Air Filter	81	Катушка зажигания	Ignition
30	Карбюратор	Carburetor	82	Корпус маховика	Air guide plate
31	Коллектор впускной	Air inlet pipe	83	Гайка M8	Nut M8
32	Винт M5×38	Double thread screwM5×38	84	Шайба φ8	Elastic gasketφ8
33	Прокладка воздушного фильтра	Air filter gasket	85	Ручка опорная	Handle spongy tube
34	Винт M8×42	Double thread screwM8×42	86	Винт M4×6	Inner Hexagon ScrewM4×6
35	Прокадка шины	Guide Bar Left Gasket	87	Крышка сальника	Oil seal cover
36	Прокадка шины	Guide Bar Left Gasket	88	Сальник	Oil sealφ15×φ35×5
37	Винт M4×8	Inner Hexagon Screw M4×8	89	Кольцо стопорное φ35×1.5	Bead flangeφ35×1.5
38	Упор	Metal tooth holder	90	Винт M5×30	Inner Hexagon ScrewM5×30
39		Respirator sponge	91	Крышка тепло-пылезащитная	Dust-proofing cover
40		Respirator	92	Винт	Tapping screwST4.9×14
41	Направляющая цепи	Chain guide	93	Демпфер	Short shock absorber
42	Крышка масляного насоса	Oil pump cover	94	Винт M5×14	Inner Hexagon Screw M5×14
43	Разъём масляного насоса	Oil outlet pipe	95	Амортизатор	Long shock absorber
44	Насос масляный	Oil pump	96	Амортизатор	Double pillar rubber
45	Винт M5×50	Inner Hexagon ScrewM5×50	97	Картер левый	Left half crankcase
46	Стопор цепи	Chain protector plate	98	Амортизатор топливного бака	Fuel tank shock absorber
47	Пружина конусообразная	ladder-shaped spring	99	Сапун топливного бака	Breather fuel tank
48	Прокладка пружины конусообразной	ladder-shaped spring gasket	100		Balancer underframe
49	Демпфер	Damper rod gasket	101	Топливный фильтр	Fuel filter
50	Уплотнитель	Rubber sleeve for air inlet pipe	102	Топливопровод	Fuel pipe
51	Прокладка теплоизоляционная	Heat insulation gasket	103		Semicircle protector
52	Манжета резиновая	Testing rubber sleeve	104	Включатель двигателя	Switch engine

№	Наименование		Name
105			Switch underframe
106	Винт M5×10		Cross recessed pan head screwsM5×10
107	Протектер		L-H Protector
108	Вал коленчатый и шатун в сборе		Crankshaft and breather assembly
109	Протектор фильтра масляного		Oil filter protector
110	Масляный фильтр		Oil filter net
111	Корпус масляного фильтра		Oil filter body
112			Throttle handspike
113	Трубка масляного фильтра		Oil pipe
114	Клавиша газа		Trigger
115	Штифт		Pin φ6×25
116	Пружина		Trigger spring
117	Штифт 2×28		Pinφ2×28
118		Тормозная коробка	Guide bar right gasket
119			Testing screw nut
120			Breaker spring cover
121			Breaker spring hold plate
122			Breaker small spring
123			Pinφ3×9
124	Картер правый		Right of the crankcase
125			Fuel tank right shock absorber
126			Air valve rod sheath
127			Air valve rod
128	Сальник 15x28x5		Oil seal φ15×φ28×5
129			Hollow pin φ8×12.8
130			Main lever
131			Front protector rubber insert
132			Axial snap ring φ6
133			Gasket φ6.2×φ17×1.5
134			Front protector spring
135			Oil pump sponge
136			Inner Hexagon ScrewM4×1
137	Привод насоса масляного		The pump oil
138			Needle bearing φ12×φ15×14.5
139			Sprocket
140			Passive disc
141	Сцепление в сборе		Clutch gasket
142			Clutch
143		Тормозная коробка	Front protector
144			Front protector pin
145			Lever
146			Break plate
147			Spacing pin
148			Axile snap ringφ4
149			Spacing
150			Flange screw nutM8
151			Inner Hexagon step screw M4×2.5×8
152			Srarter spring
153			Brake strap
154	Натяжитель цепи		Chain tensioner
155			Testing screw A
156			Chipping protector

№	Наименование	Name
157	Крышка ручки	Handle cover
158	Винт M3.5×10	Cusp self-tapping screw M3.5×10
159	Ручка	Handle
160	Штиф φ5×28	Pin φ5×28
161	Пружина контроллера газа	Throttle controller spring
162	Контроллер	Throttle controller
163	Пробка топливного бака	Fuel cap gasket
164		Fuel cap
165	Металическая ручка	Metal hander
166	Амортизатор воздушного фильтра	Air filter shock absorber