



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ

Ми висловлюємо вам подяку за вибір продукції **ТМ «VITALS»**.

Ця продукція виготовлена на замовлення ТОВ «ТД «АМТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 23, т. 0 800 301 400.

Продукція продається фізичним та юридичним особам у місцях роздрібної та гуртової торгівлі за цінами, вказаними продавцем, відповідно до чинного законодавства.

«Стенд для дровокола Vitals Master EMS 7520t», ТМ «VITALS», серія **«Master»**, модель **«EMS 7520t»**, за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам технічної документації виробника та не підлягає обов'язковому декларуванню відповідності технічним регламентам та сертифікації в Україні.

Постачальник, імпортер, представник виробника на території України та підприємство, яке приймає претензії споживачів: ТОВ «ТД «АМТ», Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Штабна, будинок 13, приміщення 23, т. 0 800 301 400.

Виробник: «Тія Інтернешнл» Ко., ЛТД, Б12Б, Шен'є Центр, 9 Шандун Род, Кіндао, КНР.

Виробник не несе відповідальності за збиток та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження із виробом або використання виробу не за призначенням.

Додаткову інформацію із сервісного обслуговування ви можете отримати за телефоном: 0 800 301 400 або на сайті vitals.ua.


Одночасно треба розуміти, що інструкція не містить абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, яких немає в цій інструкції, або за необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «VITALS».

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


Стенд для дровокола ТМ «VITALS» (далі – виріб, стенд), – є сталевими каркасними конструкціями, які призначені для фіксації дровокола на зручній висоті та з більшою опорною поверхнею, що зменшує ризик перекидання дровокола, збільшує зручність робіт та рівень організації робочого місця.

Вироби розроблені для використання з конкретно моделлю дровокола,

1

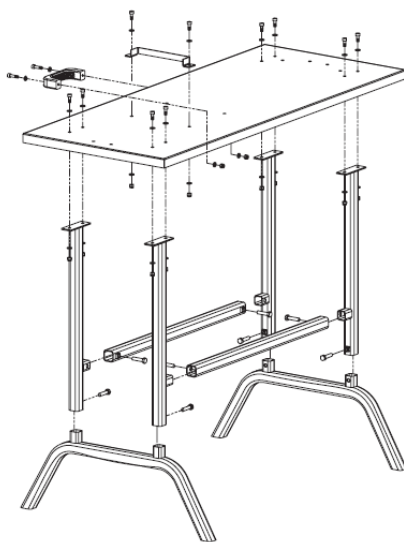

2

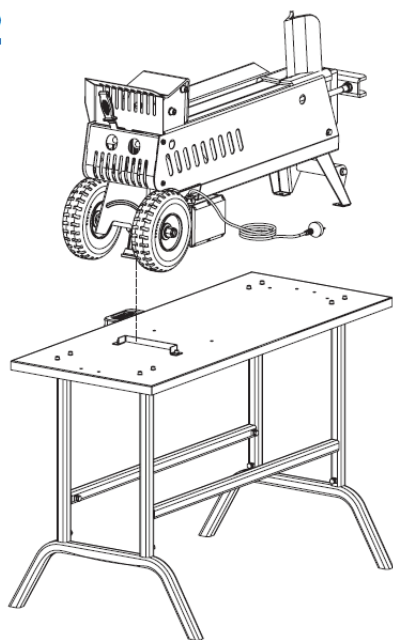

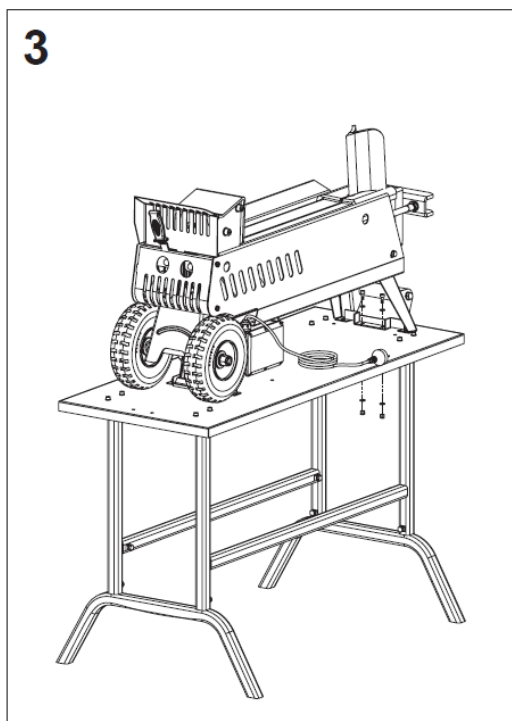


Рисунок 1. Загальний вигляд виробів та схема складання..

Розпорядчі знаки



Перед використанням виробу прочитати інструкцію з експлуатації.

Попереджувальні знаки



Обережно! Попередження загальної небезпеки.

Інші знаки та піктограми



Підлягає спеціальній утилізації, окремо від побутового сміття.



Допускається повторне використання.



Пакування не стійке до ушкодження. Гаками не брати.



Обмежене штабелювання.



Крихкий вміст.



Захищати від атмосферних явищ.



Верх пакування.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ (таблиця 1)

Таблиця 1

НАЙМЕНУВАННЯ	«EMS 7520t»
	Кількість, од.
Стенд для дровокола, складений або комплектом	1
Комплект кріпильних елементів	1
Колеса	2
Інструкція з експлуатації	1
Пакування	1

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (таблиця 2)

Таблиця 2

Характеристика	Модель
	«EMS 7520t»
Максимальне навантаження, кг	150
Сумісна модель дровокола	EMS 7520t
Габарити у робочому стані, мм	1100×610×702
Габаритні розміри пакування**, мм	1110×460×45
Маса нетто / брутто**, кг	15/16

*Методи виміру параметрів вказані в технічному файлі.

**Допустимі відхилення маси/габарити пакування $\pm 2,5$ %.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

4.1 Використовувати виріб тільки за призначенням згідно з вимогами цієї інструкції та інструкції з експлуатації дровокола.

4.2 Складання виробу з дровоколом потребує навичок безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями. Роботи здійснювати після від'єднання дровокола від мережі електроживлення.

4.3 Під час роботи не дозволяти перебування у небезпечній зоні сторонніх осіб, дітей, тварин.

4.4 Забороняється використовувати колісний хід виробу для тривалого транспортування, вони призначені для позиціонування в межах робочого майданчика.

4.5 Не використовувати для роботи виріб з недоліками, помітними зовнішніми пошкодженнями.

4.6 Зберігати виріб у визначеному місці. Діти не повинні мати доступ до виробу.

5. РОБОТА ІЗ ВИРОБОМ

1. Звільнити комплект виробу від пакування та ретельно оглянути наявність зовнішніх пошкоджень.

2. Скласти опорний каркас стенда (1, рис. 1).

3. Встановити на стенд дровокол так, щоб отвори фіксації співпали (2, рис. 1).

4. Надійно зафіксувати дровокол на стенді болтами (3, рис. 1).

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1 Стенд у складі з дровоколом передбачає обслуговування згідно з інструкцією до дровокола.

Важливо регулярно до та після роботи проводити огляд на відсутність пошкоджень, здійснювати перевірку надійності нарізних з'єднань та їх підтяжку. Технічне обслуговування рекомендується проводити досвідченим спеціалістам сервісного центру.

6.2 Очищення виробу.

Очищення зовнішніх поверхонь виробу здійснювати текстильними матеріалами із нейтральними миючими засобами.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидати виріб із побутовими відходами! Виріб, у якого завершився термін експлуатації, знаряддя та пакування мають здаватися на утилізацію та повторне перероблення.

Інформацію про утилізацію ви можете отримати у місцевій адміністрації.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виявлення виробничих дефектів 14 днів, встановлюється від дати роздрібного продажу. Строк служби виробу становить 3 (три) роки від дати роздрібного продажу та залежить від інтенсивності експлуатації. Строк зберігання та придатності становить 10 (десять) років від дати випуску продукції.

Протягом гарантійного терміну експлуатації дефектні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання вимог інструкції та відсутності ушкоджень, пов'язаних із порушенням вимог експлуатації, зберігання і транспортування виробу.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється через ремонт або заміну несправних частин виробу в сервісних центрах Тм «VITALS»..